


Índice

Instruções de Segurança Importantes.....	2
Segurança.....	2
Unidade Principal:	3
Controlo Remoto	3
Identificação das Peças	3
Ligações.....	4
Ligar a Dispositivo de Áudio Externo	4
Potência de Ligação.....	4
Instalar as pilhas do controlo remoto	4
Precauções Relativas às Pilhas.....	4
Operações Básicas.....	5
Potência.....	5
Ajustar o Volume.....	5
Desligar Som	5
Reproduzir	5
Reproduzir iPod/iPhone/iPad.....	5
Reproduzir com Dispositivo Bluetooth.....	5
Reproduzir com um Dispositivo de Áudio Externo	6
Resolução de Problemas.....	6
Especificações.....	7
Acessórios padrão	7

Instruções de Segurança Importantes

	AVISO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR	
<small>CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTE NENHUMA PEÇA QUE POSSA SER REPARADA PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. ENTREGAR AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO A FUNCIONÁRIOS QUALIFICADOS.</small>		



O acendimento intermitente da luz com o símbolo de seta, num triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada na estrutura do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico nas pessoas.



O ponto de exclamação no triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes na documentação que acompanha o dispositivo.

Segurança


- 1 Ler estas instruções.
- 2 Guardar estas instruções.
- 3 Atenção a todos os avisos.
- 4 Seguir todas as instruções.
- 5 Não utilizar este aparelho próximo de água.
- 6 Limpar apenas com um pano seco.
- 7 Não bloquear as aberturas de ventilação. Instalar de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 Não instalar próximo de fontes de calor como radiadores, registadores de calor, fornos ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9 Não ignore os motivos de segurança da tomada de tipo polarizado ou ligação à terra. Uma tomada polarizada possui duas lâminas - uma maior que a outra. Uma tomada de ligação à terra possui duas lâminas e um terceiro dente de ligação à terra. A lâmina maior ou o terceiro dente estão presentes para sua segurança. Se a tomada fornecida não encaixar na tomada, contacte o eletricitista para substituição da saída obsoleta.
- 10 Proteger o cabo de alimentação contra pisadelas ou entalamento, principalmente nas tomadas, recetáculos e no ponto de saída do aparelho.
- 11 Utilizar apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 12 Utilizar apenas o carrinho, bancada, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando for utilizado um carrinho, ter cuidado ao deslocar a combinação carrinho/aparelho para evitar lesões ou capotamento.



- 13 Desligue este aparelho durante tempestades ou quando utilizado durante longos períodos de tempo.
- 14 Entregue todas as operações de manutenção a funcionários qualificados. É necessário proceder à manutenção quando o aparelho tiver qualquer tipo de dano, como cabo de alimentação ou tomada danificados, quando tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objetos para cima do aparelho, quando o aparelho estiver exposto a chuva ou humidade, não funcionar corretamente, ou tiver caído.
- 15 Não exponha este equipamento a locais com gotejamento ou salpicos e garanta que nenhum objeto com líquido, como vasos, se encontram apoiados sobre o equipamento.
- 16 ☐ Este é um aparelho de CLASSE II com duplo isolamento e sem ligação à terra de proteção.
- 17 Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha este aparelho a humidade.
- 18 Aviso: a bateria (bateria, pilhas ou conjunto da bateria) não deverá ser exposto a calor excessivo como luz solar, fogo ou semelhantes.
- 19 A tomada principal é utilizada como dispositivo para desligar, o dispositivo para desligar deve permanecer prontamente operacional.

Identificação das Peças

Unidade Principal:

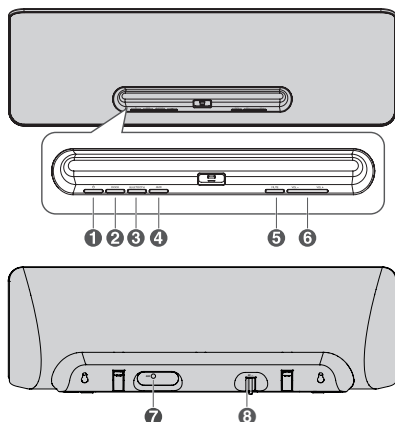

1

Pressionar este botão para ligar ou passar para o modo Standby Eco Power.

2 **DOCK**

- Selecionar funcionamento do Dock.
- Em modo DOCK, inicia ou para a reprodução.

3 **BLUETOOTH**

- Selecionar a função Bluetooth.
- Em modo Bluetooth, inicia ou pausa a reprodução (pressionar o botão uma vez).
- Em modo Bluetooth, emparelha o dispositivo de ativação Bluetooth (pressionar e manter o botão pressionado).

4 **AUX**

Selecionar a função AUX IN.

5 **MUTE**

Desligar ou retomar o som da unidade.

6 **VOL+/VOL-**

Aumentar ou diminuir o nível de volume.


7 **Tomada AUX**

Ligar a um dispositivo de áudio externo.

8 **AC~**

Ligar ao cabo de alimentação.

Controlo Remoto

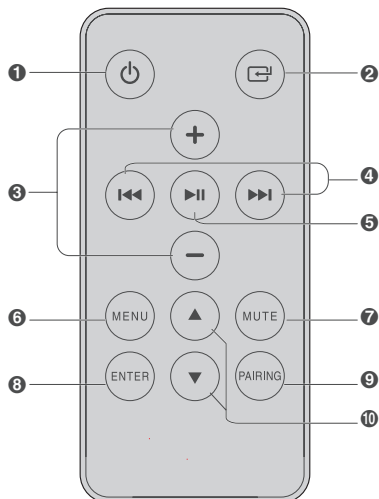

1

Ligar este produto ou passar para o modo standby Eco Power.

2

Selecionar uma função.

3 **VOL+/VOL-**

Aumentar ou diminuir o nível sonoro.

4

Passar para faixa anterior/seguinte.

5

Iniciar ou pausar a reprodução.

6 **MENU**

Alternar entre a lista de pastas e a lista para iPod/iPhone.

7 **MUTE**

Desligar ou retomar o som.

8 **ENTER**

Confirmar seleções.

9 **EMPARELHAMENTO**

Ativar modo de Emparelhamento Bluetooth.


10

Navegar através do menu iPod/iPhone/iPad.

Ligações

Ligar a Dispositivo de Áudio Externo

Pode também ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

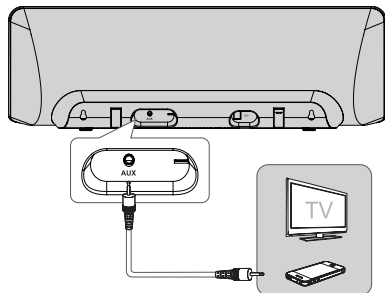

Utilizar uma tomada AUX

Ligar um cabo áudio a:

- Tomada AUX nesta unidade.
- A tomada de saída de áudio no dispositivo de áudio externo (ex: TV, iPhone.....).


Nota:

Pressionar o botão **AUX** na unidade principal ou **FUNCTION** no controlo remoto para seleccionar a função AUX para a sua ligação.

Potência de Ligação

Cuidado:

- Risco de danos do produto! Garantir que a tensão de alimentação de energia corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior da unidade.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, assegurar-se de que completou todas as outras ligações.

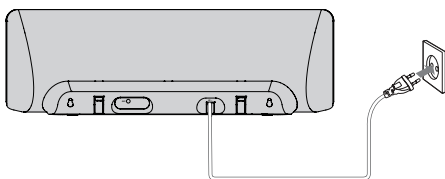

Ligar o adaptador de energia à tomada CA na unidade ou a uma tomada de parede.

Instalar as pilhas do controlo remoto


Preparar o Controlo Remoto

O Controlo Remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.

- Mesmo se o Controlo Remoto for operado dentro do alcance efetivo (6m), o funcionamento do controlo remoto poderá ser impossível se existir algum obstáculo entre a unidade e o controlo remoto.
- Se o Controlo Remoto for utilizado junto a outros produtos de raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos com controlo remoto de raios infravermelhos próximo da unidade, esta pode funcionar incorretamente. Inversamente, os outros produtos podem funcionar incorretamente.

Para a primeira utilização

A unidade possui uma pilha de lítio CR2025 pré-instalada. Remover a proteção para ativar a pilha do controlo remoto.



Substituir as Pilhas do Controlo Remoto



- (A): Pressionar a aba no lado esquerdo.
- (B): Remover o compartimento da pilha e remover a pilha antiga.
- (C): Colocar uma pilha CR2025 nova no compartimento da pilha com a polaridade correta (+/-) conforma indicado.
- (D): Inserir o compartimento novamente na ranhura.

Precauções Relativas às Pilhas


- Quando o Controlo Remoto não for utilizado durante um longo período de tempo (mais de um mês), remover as pilhas do Controlo Remoto para evitar fugas.
- Se se verificarem fugas nas pilhas, limpar a fuga no interior do compartimento das pilhas e substitua-as por pilhas novas.
- Não utilizar pilhas diferentes das especificadas.
- Não aquecer ou desmontar pilhas. Nunca deverá eliminá-las deitando-as para fogo ou água.
- Não transportar ou armazenar pilhas com outros objetos metálicos. Esta situação poderá causar curto-circuitos, fugas ou reventamento das pilhas.
- Nunca recarregar as pilhas a não ser que seja confirmado que são do tipo recarregável.

Operações Básicas

Potência

Pode utilizar todas as funções na unidade principal ou controlo remoto após ligação da alimentação de energia (denominado de Modo Standby).


Ligar o Sistema

Pressionar o botão  para ligar o sistema a partir do modo standby.

Nota:

O conjunto passará para a última fonte selecionada.

Desligar o Sistema

Pressionar o botão  na unidade principal ou no controlo remoto para desligar o sistema e passar para o modo Eco.

Nota:

Assegurar-se de que desliga a energia da saída quando o sistema não estiver em utilização durante um período de tempo prolongado.

Ajustar o Volume

Durante a reprodução, pressionar os botões +/- para aumentar/diminuir o nível sonoro.

Desligar Som

Durante a reprodução, pressionar o botão **MUTE** para interromper ou retomar o som. Pressionar este botão novamente ou os botões +/- para cancelar o efeito.

Reproduzir


Reproduzir iPod/iPhone/iPad

Pode ouvir ficheiros de áudio a partir de iPod/iPhone/iPad através desta unidade.

Esta unidade suporta os seguintes modelos iPod/iPhone/iPad:

iPod nano 7, iPod touch 5, iPhone 5, iPad mini, iPad 4

- 1 Pressionar o botão **DOCK** na parte dianteira desta unidade ou o botão **FUNCTION** no controlo remoto para selecionar a fonte iPod/iPhone/iPad.
- 2 Colocar um iPod/iPhone/iPad no dock.

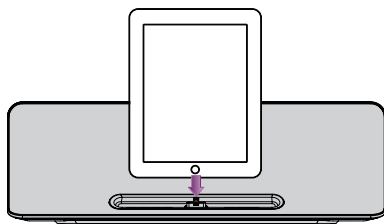

- 3 Iniciar a reprodução do iPod/iPhone/iPad ligado.
 - Para interromper/retomar a reprodução, pressionar o botão **▶||** no controlo remoto ou o botão **DOCK** no painel dianteiro da unidade.
 - Para saltar para uma faixa, pressionar os botões **◀◀▶▶**.
 - Para navegar através do menu: pressionar o botão **M** e, em seguida, pressionar **▲**, **▼** para selecionar e pressionar **▶||** para confirmar.

Nota:

Quando utilizar **▲**, **▼** para navegar através do menu, o intervalo entre cada operação deverá ser de alguns segundos, ou regressará ao funcionamento normal.

Carregar o iPod/iPhone/iPad

O iPod/iPhone/iPad no dock inicia a carga enquanto a unidade se encontra ligada à energia CA.

Reproduzir com Dispositivo Bluetooth

Pode ouvir música a partir de um dispositivo acionado por Bluetooth através deste leitor.

Emparelhar os dispositivos acionados por Bluetooth

Na primeira vez em que ligar o seu dispositivo Bluetooth a este leitor, deverá emparelhar os dois equipamentos.

Nota:

- O alcance de funcionamento entre este leitor e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 8 metros.
- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a esta unidade, familiarizar-se com as capacidades Bluetooth do equipamento.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- Qualquer obstáculo entre esta unidade e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Manter este leitor longe de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferência.

- 1 Ligar a função Bluetooth no seu dispositivo.
- 2 Passar a fonte do leitor para Bluetooth.
- 3 Pressionar e manter pressionado o botão ►II/
Emparelhar no controlo remoto ou o botão **BLUETOOTH** no painel frontal da unidade durante alguns segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth, o indicador LED acende-se a cada dois segundos.
- 4 Procurar o dispositivo Bluetooth com o seu dispositivo.
- 5 Selecionar "MXSP-BT3100" na lista de emparelhamento.
- 6 Introduzir a palavra-passe predefinida "0000", se necessário, se o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador LED desliga-acende-se a cada dois segundos.
- 7 Para desligar a ligação, desligue a função Bluetooth no seu dispositivo ou passe o leitor para outra fonte.

Dica

- Se já existir uma ligação, pressione e mantenha pressionado o botão ►II/**Emparelhamento** no controlo remoto ou o botão **BLUETOOTH** no painel fronteiro da unidade durante alguns segundos irá reativar o modo de emparelhamento, a ligação será interrompida.
- Se nenhum dispositivo Bluetooth for emparelhado com o leitor dentro de dois minutos, o leitor recuperará a ligação anterior.
- O leitor também será desligado quando o seu dispositivo passar para um local fora do alcance de funcionamento.
- Se pretender ligar novamente o seu dispositivo a este leitor, coloque-o no alcance de funcionamento.
- Se o dispositivo passar para um local fora do alcance operacional, quando regressar verifique se o dispositivo ainda se encontra ligado ao leitor.
- Se o dispositivo ainda se encontrar ligado, o indicador LED acende-se a cada dois segundos.
- Se a ligação se perder, o indicador LED permanecerá ligado, seguir as instruções acima apresentadas para emparelhar novamente o seu dispositivo ao leitor.

Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth

- Se o dispositivo Bluetooth ligado suportar Perfil de Distribuição de Áudio Avançada (A2DP), pode ouvir a música armazenada no dispositivo através do leitor.
- Se o dispositivo também suportar Perfil de Controlo Remoto Vídeo Áudio (AVRCP), pode utilizar o controlo remoto do leitor para reproduzir música armazenada no dispositivo.
 1. Emparelhar o seu dispositivo com o leitor.
 2. Começar a reproduzir a música através do seu dispositivo (se suportar A2DP).

3. Utilizar o controlo remoto fornecido para controlar a reprodução (se suportar AVRCP).
 - Para interromper/retomar a reprodução, pressionar o botão ►II/**Emparelhamento** no controlo remoto ou o botão **BLUETOOTH** no painel frontal da unidade.
 - Para saltar para uma unidade, pressionar os botões ◀◀/▶▶.

Reproduzir com um Dispositivo de Áudio Externo

Existe uma tomada AUX na parte traseira da unidade. Os sinais analógicos de som de áudio de outras fontes podem ser ligados à unidade através desta tomada.

- 1 Em modo ON, pressionar o botão **AUX** na unidade principal ou **FUNCTION** no controlo remoto para selecionar a função **AUX IN**.
- 2 Pressionar os botões +/- para ajustar o volume para o nível pretendido.
- 3 Em modo **AUX IN**, opere o seu dispositivo de áudio diretamente para funções de reprodução.

Resolução de Problemas

Para manter a garantia válida, nunca tentar reparar o sistema sozinho. Se encontrar algum problema durante a utilização desta unidade, verificar os pontos apresentados em seguida antes de solicitar reparação.

Sem energia

- Garantir que o cabo CA do aparelho se encontra corretamente ligado.
- Garantir que existe energia na tomada CA.
- Pressionar o botão standby para ligar a unidade.

O controlo remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de funcionamento, selecionar a fonte correta.
- Reduzir a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Inserir as pilhas com as polaridades (+/-) alinhadas conforme indicado.
- Substituir as pilhas.
- Apontar o controlo remoto diretamente para o sensor na parte frontal da unidade.

Utilizar um iPhone para reproduzir música

- Enquanto o iPhone reproduz música através do dock, pode existir a hipótese de o iPhone não estar no modo de receção correto para receber o sinal.

Nenhuma resposta da unidade

- Desligar e ligar novamente a tomada de energia CA e, em seguida, ligar a unidade novamente.

Especificações

Geral

Requisitos de PotênciaCA 220-240V ~ 50/60Hz
Consumo de Energia 15W
Potência de Saída25W x 2
Distorção Harmônica Total 1%(1kHz, 1W)
Sensibilidade/Impedância de Entrada de Áudio500mV/47kΩ
Resposta Frequência 20Hz - 20kHz
Dimensões da Unidade (L x A x P)..... 480 x 169 x 107 mm

Altifalante

Impedância8Ω
Potência nominal 25W

Remoto

Distância6m
Ângulo..... 30°

Acessórios padrão

Controlo Remotox 1
Manual do proprietário.....x 1

- A forma e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.